


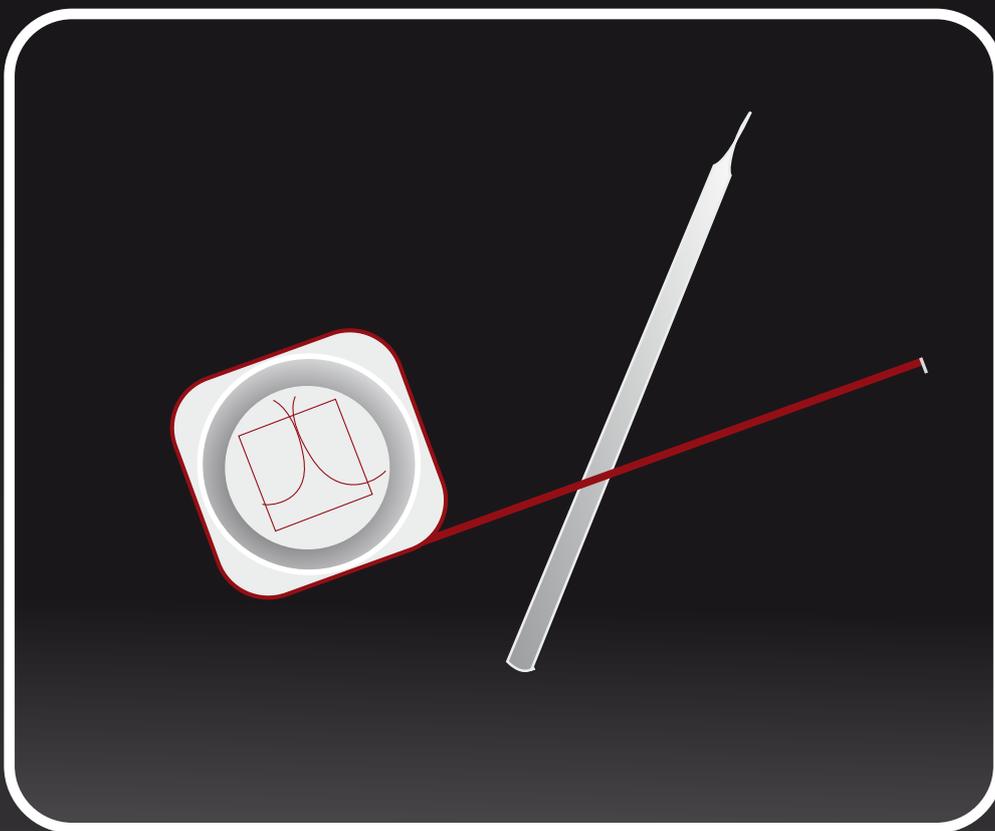

Guia Rápida de Medición




Consejos útiles para la medición de su cortina o estor.

www.cortinadecor.com

CORTINAS

GUIA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Posiblemente ha encontrado la web donde de **forma rápida y sencilla** podrá pedir las cortinas de su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas estándar, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En **CORTINADECOR** comprará un **producto de calidad** y con todo tipo de **repuestos** para cualquier problema de garantía que le pueda surgir.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro **departamento técnico** en:
 - info@cortinadecor.com

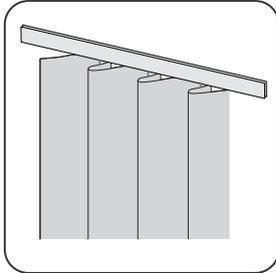


PARA CONFECCIÓN ONDA PERFECTA


Esta confección solo se puede instalar con riel para onda perfecta.

- Si tienes el riel instalado medir el ancho de este de extremo a extremo.




- Si NO tienes el riel instalado recomendamos añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

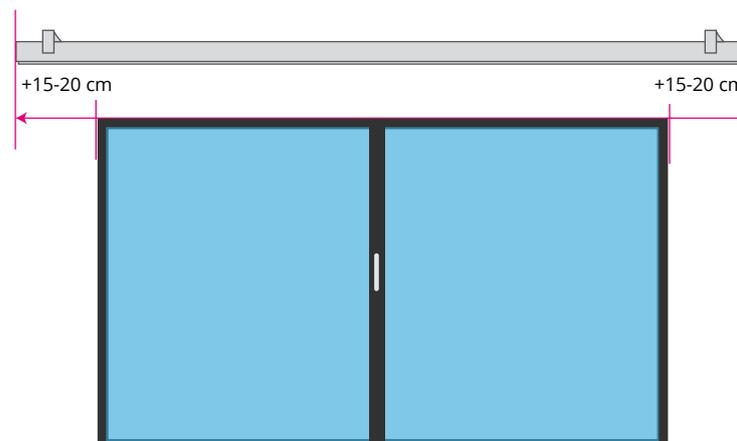


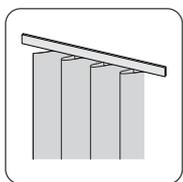

ONDA PERFECTA


- Otra opción para colocar tu barra o riel si el espacio que hay entre la ventana y las paredes laterales no es muy grande es colocar el riel para que vaya de pared a pared así que mediremos el ancho entre paredes y descontamos 1 cm del total. Si tuvieramos un riel instalado solo tendríamos que medir nuestro riel de lado a lado.

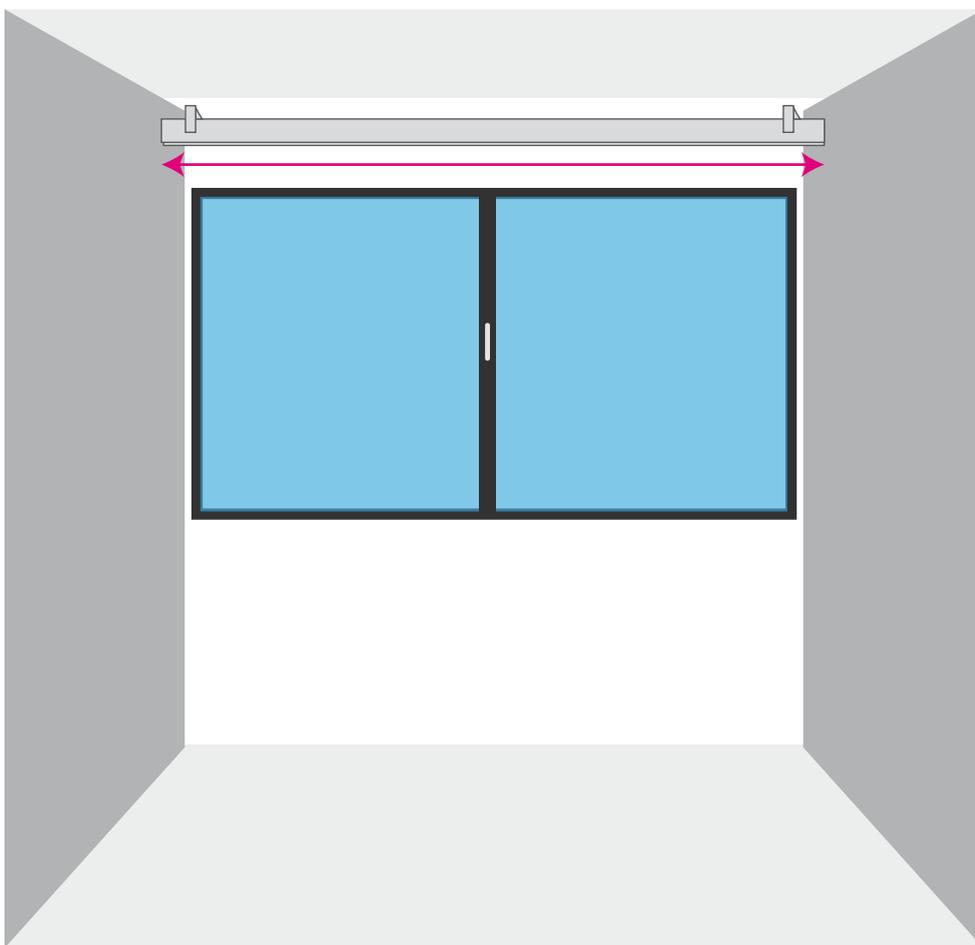

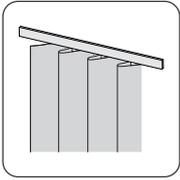


ONDA PERFECTA

- Para medir el alto de nuestras cortinas con la opción onda perfecta **sin riel instalado**, mediremos desde donde vayamos a colocar el riel hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.
- Medir desde la **parte inferior** del riel hasta donde queremos que llegue la cortina

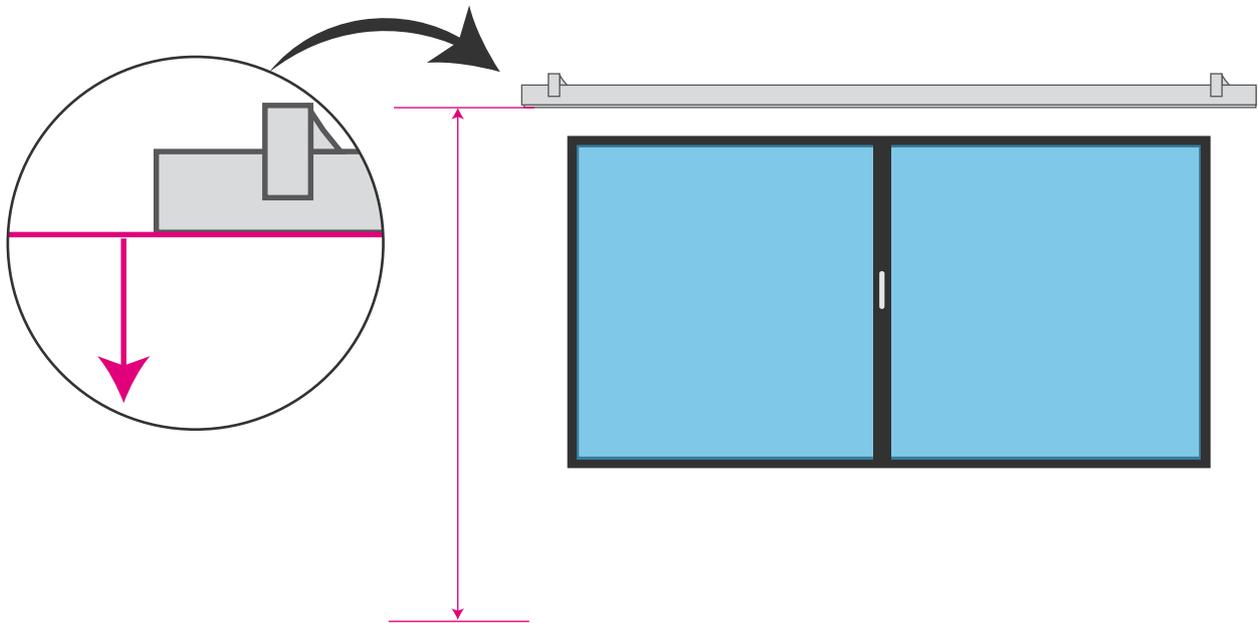


Guia Rápida de Medición


PARA CORTINAS CONFECCIONADAS A:

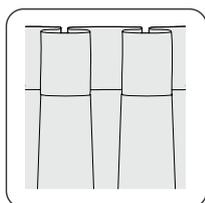

TABLAS

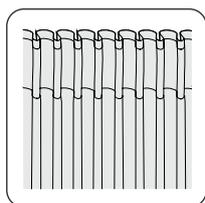

FRUNCIDO

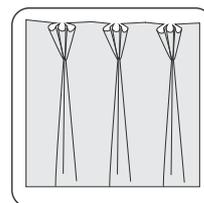


TRES
PLIEGUES

Estas confecciones se podrán instalar con riel o barra de cortina.




- Si tienes barra o riel instalado medir el ancho de este de extremo a extremo.




- Si NO tienes barra o riel instalado recomendamos medir el ancho de nuestra ventana y añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

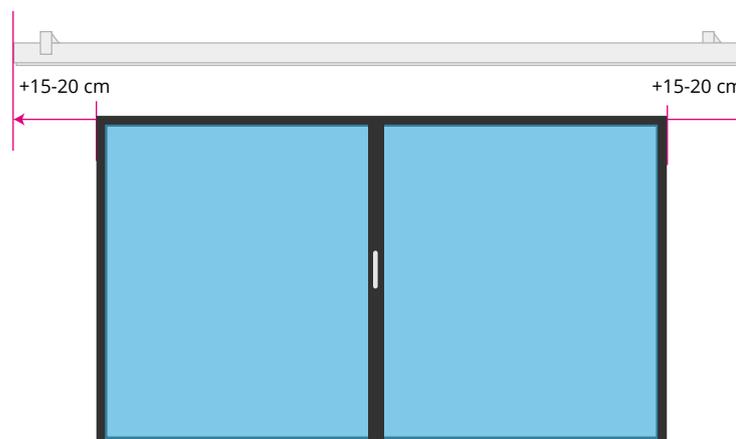


Guia Rápida de Medición

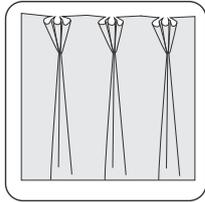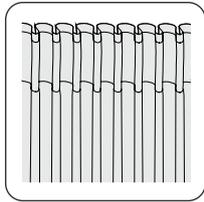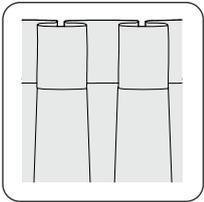


- Otra opción para colocar tu barra o riel si el espacio que hay entre la ventana y las paredes laterales no es muy grande es colocar el riel para que vaya de pared a pared así que mediremos el ancho entre paredes y descontamos 1 cm del total. Si tuvieramos un riel instalado solo tendríamos que medir nuestro riel de lado a lado.

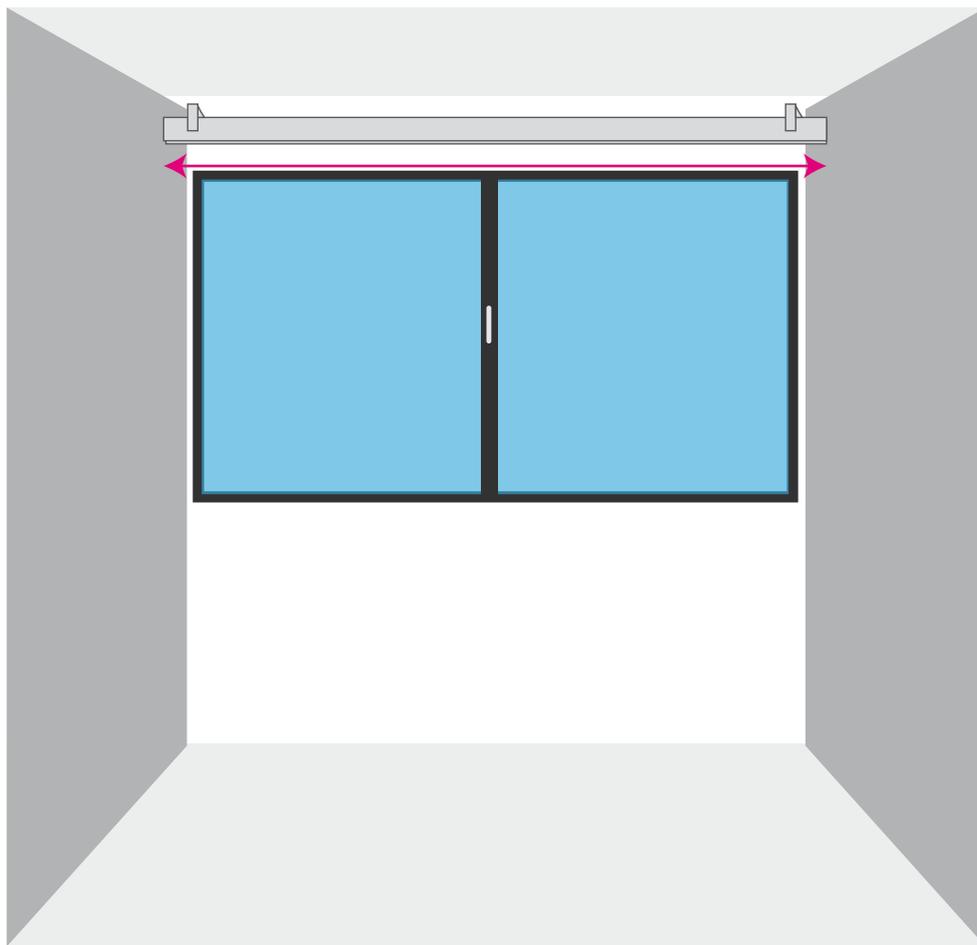


Guia Rápida de Medición

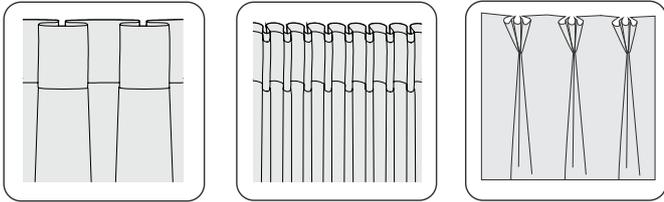

- Medir desde la parte inferior de la anilla hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

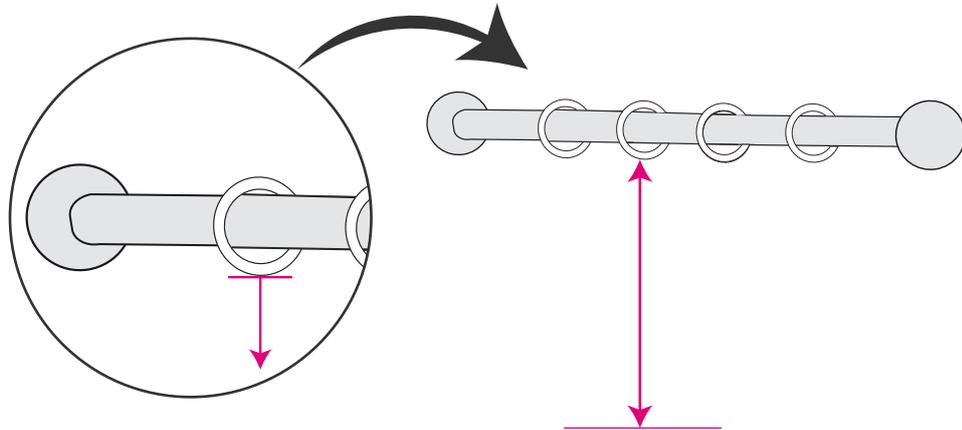


- Medir desde la parte superior de nuestro riel hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

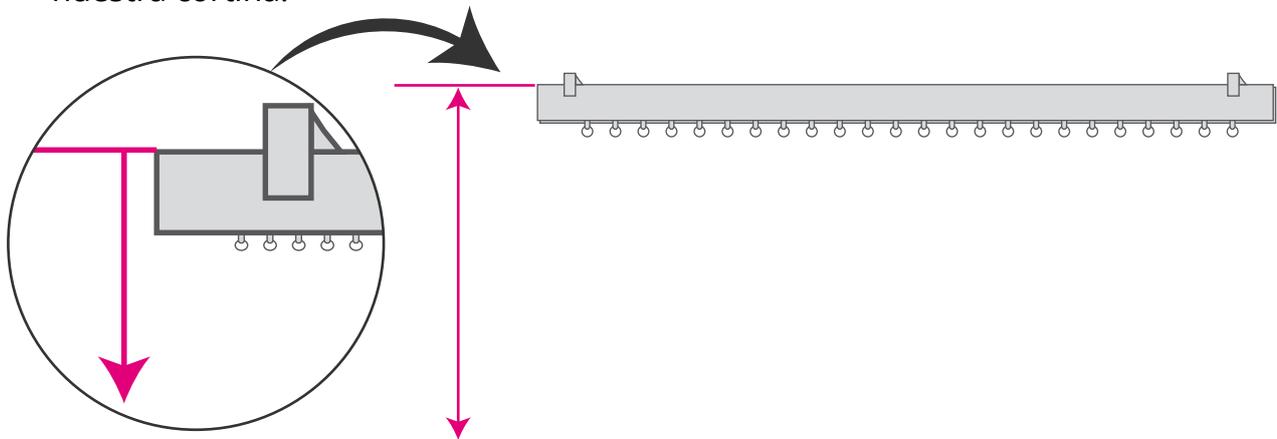


Guia Rápida de Medición

PARA CORTINAS CONFECCIONADAS A:

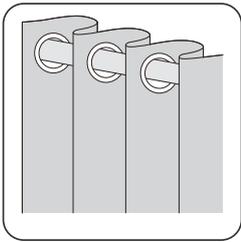

OJALES

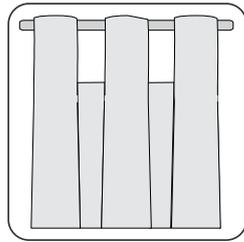


PRESILLAS

Estas confecciones solo se puede instalar en barra de cortina.


- Si tienes barra o riel instalado medir el ancho de extremo a extremo.




- Si NO tienes barra o riel instalado recomendamos medir el ancho de nuestra ventana y añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

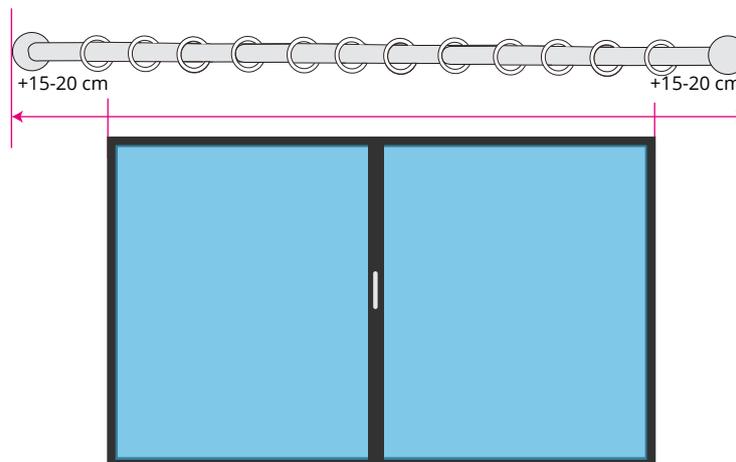

Guía Rápida de Medición

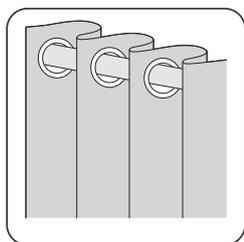

OJALES

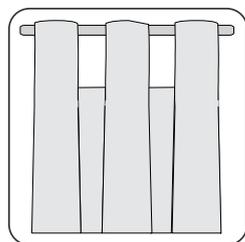

PRESILLAS

- Medir desde la parte inferior de la anilla hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

