


TOLDOS WIND ZIP SCREEN

GUÍA DE MEDICIÓN

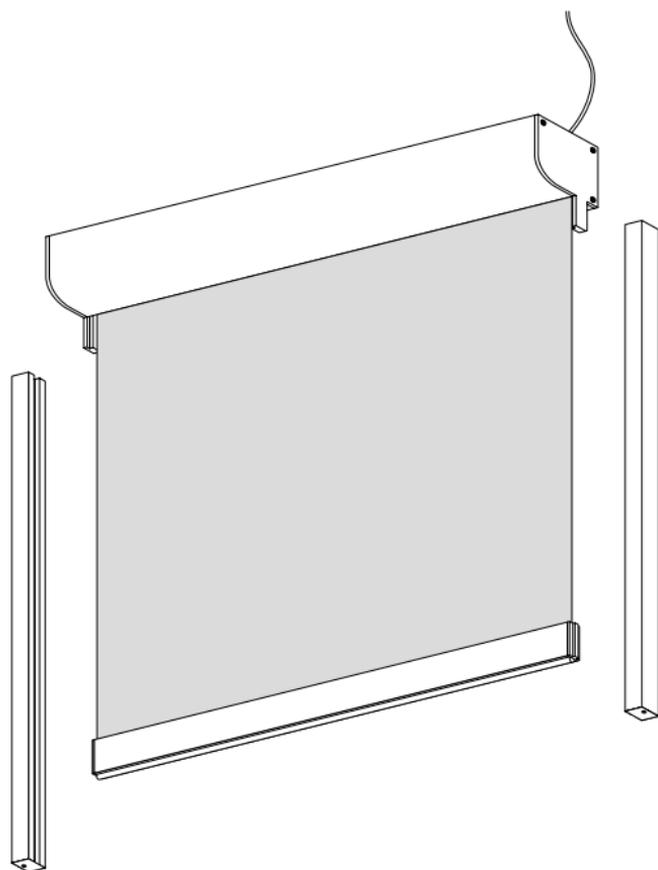

Indice

1 | Línea

2 | Salida


3 | Verificaciones

4 | Conexión eléctrica

Necesitamos



Metro

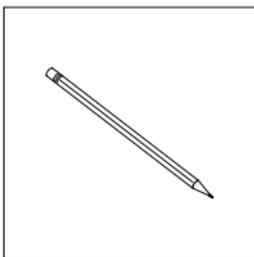


Lápiz




Bloc de notas

1| Línea

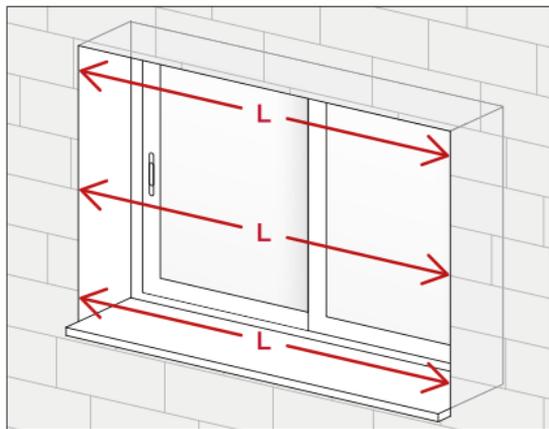


La línea corresponde al ancho del hueco a cubrir. Debemos tomar la medida en tres puntos diferentes. En la parte superior, en el centro y en la parte inferior. Nos quedaremos con la medida más pequeña que nos indique el metro para que el toldo encaje perfectamente.

2| Salida

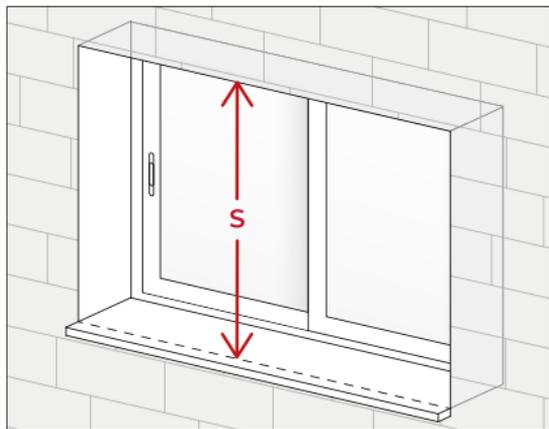

La salida que indicaremos corresponde al alto total del hueco a cubrir por el toldo.


3| Verificaciones

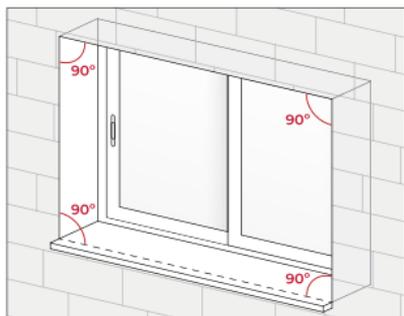

Es importante comprobar que **el área esté nivelada** y que **dispongamos del espacio suficiente** para su instalación.

4 | Conexión eléctrica

Puntos de salida

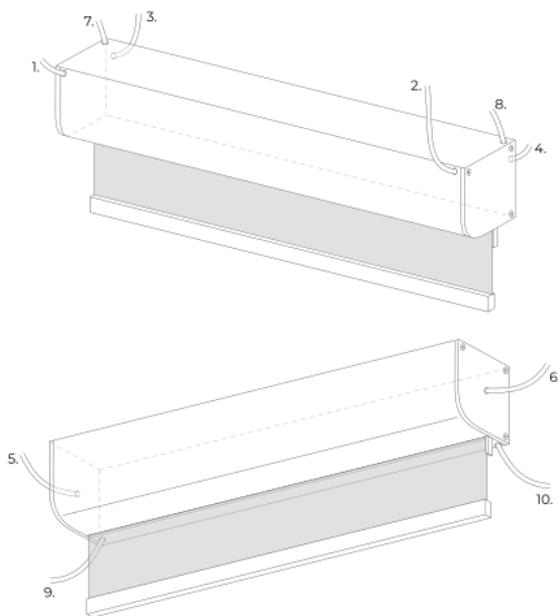

1. Frontal izquierda
2. Frontal derecha
3. Trasera izquierda
4. Trasera derecha
5. Lateral izquierdo

6. Lateral derecho
7. Arriba izquierda
8. Arriba derecha
9. Abajo izquierda
10. Abajo derecha

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com